

VILLARTEC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО КУСТОРЕЗА
VILLARTEC HA40

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД РАБОТОЙ С ИНСТРУМЕНТОМ!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию своих изделий.

3. Комплектация:

Кусторез в сборе	1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1

*На усмотрение производителя комплектация моделей может быть изменена

4. Технические характеристики и размеры

Модель аккумуляторного кустореза	HA40
Напряжение	40 В DC
Ширина скашивания	500 мм
Обороты холостого хода	1400 об/мин
Рекомендуемые аккумуляторы	VILLARTEC AM402 / AM405 / AM408
Рекомендуемые зарядные устройства	VILLARTEC AC402 / AC405
Уровень вибрации	1,96 м/с ² (K=1,5 м/с ²)
Мощность звука	87,31 дБ(А)
Макс. уровень звука не более	91 дБ(А)
Уровень звукового давления	76,3 дБ(А)

Время работы зависит от характеристик приобретенного аккумулятора.

5. Внешний вид и устройство

Внешний вид аккумуляторного кустореза показан на рисунке 1:

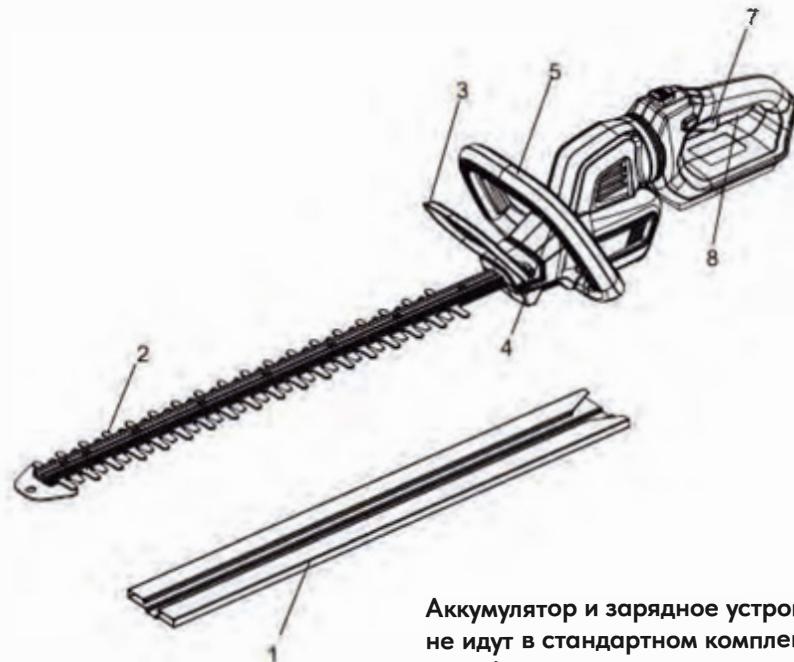


рис 1

- Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву и/или серьезной травме.
- При транспортировке аккумулятора следите за тем, чтобы контакты не были соединены между собой, не используйте металлические транспортные контейнеры.
- Короткое замыкание аккумулятора может привести к взрыву или пожару. В любом случае короткое замыкание приведет к повреждению аккумулятора.
- Регулярно проверяйте кабель на предмет его повреждения. Если кабель поврежден, замените его.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытекать жидкость. При случайном попадании промойте большим количеством воды с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- Перед консервацией на длительное время аккумуляторы необходимо полностью зарядить.

7. Установка и извлечение аккумулятора

Примечание: Устанавливайте только полностью заряженный аккумулятор.

Вставьте аккумулятор в кусторез. Совместите выступающее ребро на аккумуля-

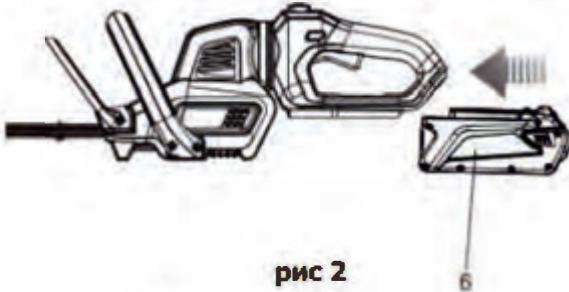


рис 2

торе с назом в кусторез, как показано на рисунке 2.

Перед началом работы убедитесь, что защелка на защелкнулась на месте и что аккумулятор надежно закреплен в кусторезе. Для извлечения аккумулятора нажмите на защелку и извлеките аккумулятор из кустореза.

8. Включение и выключение кустореза

Включение кустореза. Для дополнительной безопасности на передней рукоятке предохранитель от случайного включения (рис. 3 поз 7). Во время работы держите кусторез обеими руками, одной рукой нажмите на предохранитель

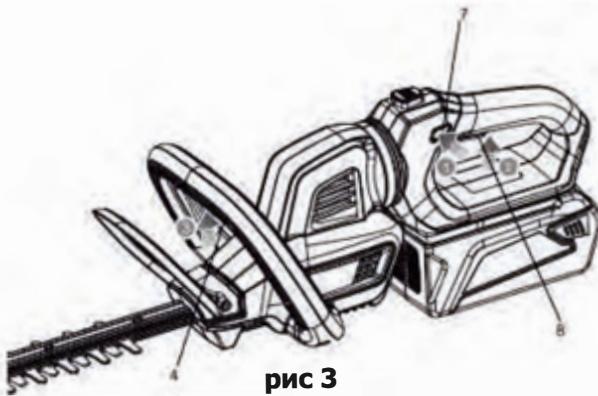


рис 3

и нажмите на выключатель (рис. 3 поз 8) , а другой рукой сожмите переднюю рукоятку.

- Отпустите кнопку блокировки выключателя и продолжайте нажимать на выключатель для более продолжительной работы.

Выключение кустореза

• Отпустите выключатель, чтобы остановить кусторез. После отпускания выключателя кнопка блокировки автоматически возвращается в положение блокировки.

Извлеките аккумулятор из кустореза.

9. Советы по эксплуатации.

• Не проталкивайте кусторез сквозь густые заросли кустарника. Это может привести к заклиниванию режущих ножей и замедлению их работы. Если режущие ножи замедляются, уменьшите темп.

• Не пытайтесь срезать стебли или веточки, которые толщиной больше, чем 15 мм или те, которые явно слишком велики для подачи на режущие ножи.

• При желании вы можете использовать бечевку, чтобы выровнять изгородь. Решите, какой высоты вы хотите видеть живую изгородь. Затем протяните кусок бечевки вдоль живой изгороди на этой высоте. Подстригите живую изгородь чуть выше этой направляющей линии из бечевки, как показано на рисунке 4. Боковые стороны живой изгороди должны быть срезаны конусом вверх., как показано на рисунке 5.

• Если режущие ножи кустореза заклинило, остановите двигатель, дайте режущим ножам остановиться и извлеките аккумулятор, прежде чем пытаться устранить неисправность.

• Надевайте перчатки при обрезке колючих наростов.

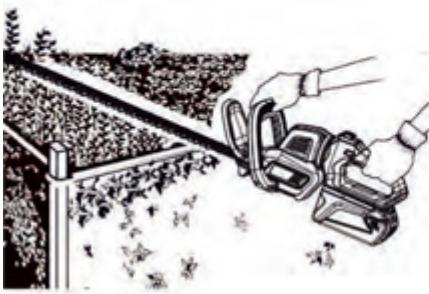


рис 4

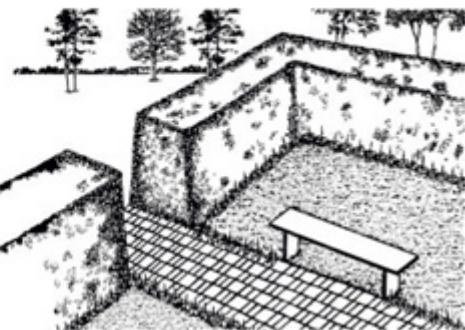


рис 5

• Молодые побеги лучше всего срезать движением косы. Более старые и крепкие живые изгороди лучше всего срезать пилиющим движением.

• Ветви, которые слишком толстые для кустореза, следует срезать пилой.

• Если режущие ножи застряли в каком-либо электрическом шнуре или линии электропередачи, не прикасайтесь к режущим ножам, оно может быть под напряжением. Продолжайте удерживать кусторез за изолированный задвижной ручкой или положите ее на безопасное место подальше от себя. Прежде чем пытаться отсоединить ножи от линии или шнура, отключите электропитание от поврежденной линии или шнура. Несоблюдение этого предостережения может привести к серьезным травмам.

• При работе кусторезом следите за тем, чтобы иметь надежное положение стоя, для того, чтобы избежать скольжения и травм. Всегда держите режущие ножи подальше от своего тела.

10. Зарядка аккумулятора

Порядок зарядки описан в руководстве по эксплуатации аккумуляторных батарей и зарядных устройств. Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство.

11. Обслуживание

Важно: Всегда чистите и смазывайте режущие ножи после использования кустореза. Это сильно влияет на срок службы ножей.

Чистка кустореза

Очистите вентиляционные отверстия на корпусе аккумуляторной батареи и корпусе двигателя с помощью щетки. Протрите ножи сухой тканью или – в случае более сильного загрязнения – щеткой.

- Не используйте средства для очистки, содержащие растворители.
- Не погружайте устройство в воду.