


# **С***HAMPION*<sup>®</sup>

*Power & force*

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С3058 ОТВАЛ ДЛЯ МАШИНЫ  
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ  
СHAMPION GS5562**

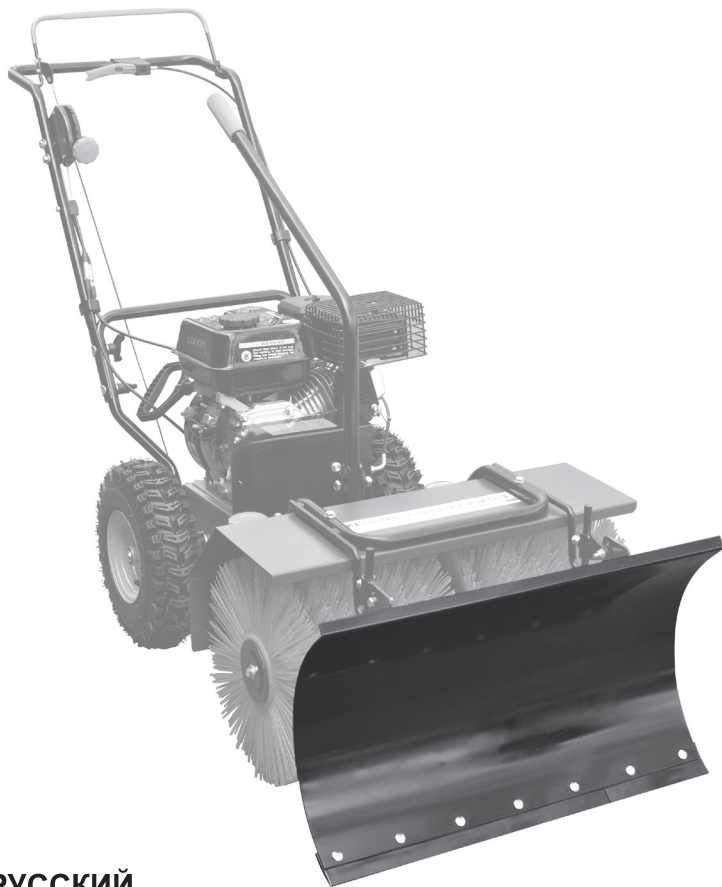

**RU** РУССКИЙ

**EAC**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
2. ВВЕДЕНИЕ.....	3
3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ.....	4
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
6. УСТАНОВКА ОТВАЛА.....	5
7. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОТВАЛОМ.....	6

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Модель
	<b>С3058</b>
Вес отвала	7,8 кг
Ширина	650 мм
Высота	375 мм
Толщина	2-2,5 мм
Материал нижней накладки отвала	полиэтилен низкого давления, толщиной до 5 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.*

## 2. ВВЕДЕНИЕ

### Уважаемый пользователь!




Благодарим за покупку продукции CHAMPION. В данном руководстве приведены правила эксплуатации отвала С3058 для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производительностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно расширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество изделия. В связи с этим происходят изменения в технических характеристиках, и содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.

### 3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Символы предостережения, управления и информации размещены на отвале в виде наклеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

	Прочитайте и изучите руководство по эксплуатации машины подметально-уборочной, прежде чем использовать отвал.
	Предупреждение об опасности.
	Носите прочную обувь на не скользящей подошве.

### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Отвал для машины подметально-уборочной (далее по тексту машина) предназначен для непрофессионального использования. Может использоваться для уборки территорий от пыли, мусора и снега, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации изделия.


### 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации машины CHAMPION GS5562. Ознакомьтесь с машиной прежде, чем приступать к эксплуатации отвала. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях.

Соблюдайте требования по технике безопасности во время эксплуатации отвала в соответствии с руководством по эксплуатации машины CHAMPION GS5562.

## 6. УСТАНОВКА ОТВАЛА

Установите две соединительные пластины на корпус редуктора щетки (Рис. 1).

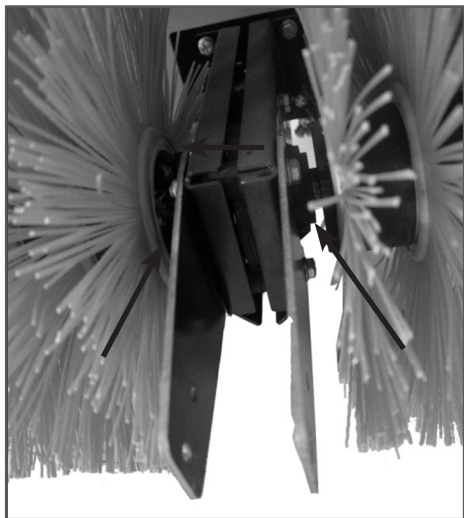

**Рис. 1** Установка соединительных пластин крепления отвала

Установите отвал на кронштейны щетки (Рис. 2).



**Рис. 2** Установка отвала на кронштейны щетки


Закрепите отвал двумя болтами М8\*25 (Рис. 3).



**Рис. 3** Соединение отвала и соединительных пластин

## 7. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОТВАЛОМ

Для работы отвалом:

1. Подготовьте машину к работе.
2. В зависимости от загрязнения убираемой территории отрегулируйте высоту установки отвала путем регулировки высоты подъема опор дополнительных колес (Рис. 4, п.4 Рис. 5).
3. Установите требуемый угол поворота отвала рычагом 3 (Рис.5).
4. Запустите двигатель.
5. Переместите рычаг переключения передач 2 (Рис.5) в положение, соответствующее выбранному направлению и скорости движения машины.
6. Плавнo нажмите и удерживайте рычаг 1 (Рис. 5) привода хода и машина начнет движение. Для остановки машины отпустите рычаг привода хода.
7. Осуществляйте уборку при максимальных оборотах двигателя (рычаг газа должен находиться в положении «Заяц» ) и при полностью открытой воздушной заслонке в целях лучшей производительности.
8. Снизьте скорость при работе в условиях сильного загрязнения дорожного покрытия, обледенения или тяжелого мокрого снега.
9. Изменяйте скорость движения посредством рычага переключения передач, не снижая при этом обороты двигателя.
10. Соблюдайте особую осторожность и будьте внимательны при уборке на склонах. Двигайтесь только вдоль склона вверх-вниз, избегая движения поперек склона. Уборка на склонах с креном более 15° запрещена!



### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Остальные действия производите в соответствии с руководством по эксплуатации машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562.*



Рис. 4 Винт регулировки высоты подъема опоры дополнительных колес



**Рис. 5 Основные узлы и органы управления машины**

1. Рычаг привода хода
2. Рычаг переключения передач
3. Рычаг управления поворота щетки
4. Винты регулировки высоты подъема опоры дополнительных колес

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,  
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.  
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА  
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ  
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.**

**WWW.CHAMPIONTOOL.RU**