



Руководство по сборке культиваторов DDE, платформа «Крот»



Модели:

DDE V 700 II "Крот"
DDE V 750 II "Крот-2"
DDE V 800 II "Крот-3"

Первый шаг: Сборка руля

1. Сборка выключателя газа



Расположение выключателя газа на руле



Окончательный вид

Болт М6*65	1шт
Пружинная шайба 6	1шт
Плоская шайбка 6	1шт
Гайка М6	1шт

2. Сборка руля




Окончательный вид



Второй шаг: сборка сцепки


Болт М10*25	2шт
Плоская шайба10	2шт
Пружинная шайба10	2шт
Гайка М10	2шт

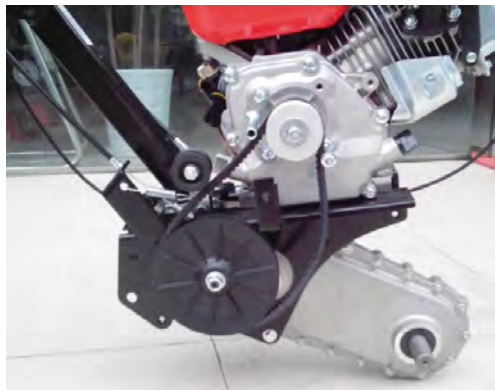

Болт М10*30	2шт
-------------	-----



Палец типа В 10*20	2шт
Плоская шайба 10	2шт
Шплинт типа В 2.5	2шт

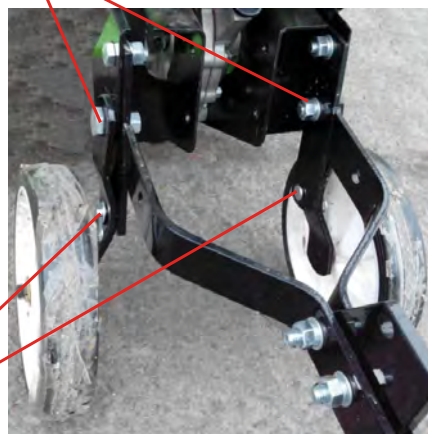

Палец типа В 10*28	1шт
Плоская шайба 10	1шт
Шплинт типа В 2.5	1шт




Третий шаг: сборка крыла




крыло

Болт M10*80	1шт
Гайка M10*1.25	1шт
Болт M8*16	2шт

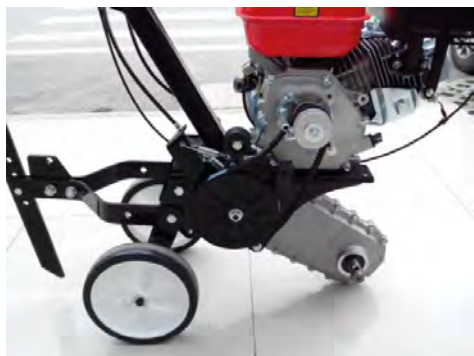


Болт M8*16

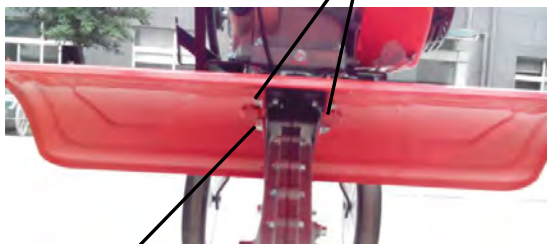

Болт M10*80	1шт
Гайка M10*1.25	1шт

Четвертый шаг: сборка кожуха руля и кожуха ремня

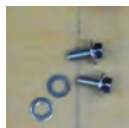

Болт М6*12 2шт
Плоская шайба 6 2шт



Болт М8*16 2шт



Пятый шаг: сборка ножи


1.ножи в левой стороне

Правые фрезы 4шт

Левые фрезы 4шт

Болт М8*25
Гайка М8
Пружинная шайбк

Ось ножи

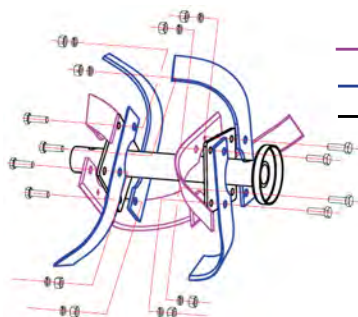

Вид сборки ножей в левой стороне

— Правые фрезы
— Левые фрезы
— Ось ножи


2 ножи в правой стороне

Правые фрезы 4шт

Левые фрезы 4шт

Болт М8*25
Гайка М8
Пружинная шайб

Ось ножи

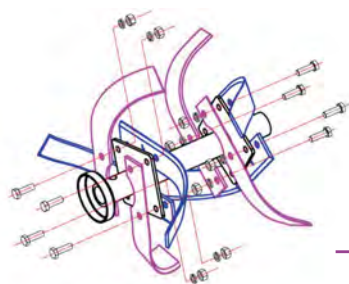

Вид сборки ножей в правой стороне

— Правые фрезы
— Левые фрезы
— Ось ножи

Шестой шаг: установить ножи на мотокультиватора



ножи в левой стороне



ножи в правой стороне



Палец(Ф10*37) 2шт



Палец(Ф10*37)



правые

левые

Окончательный вид