


VILLARTEC

Руководство по эксплуатации

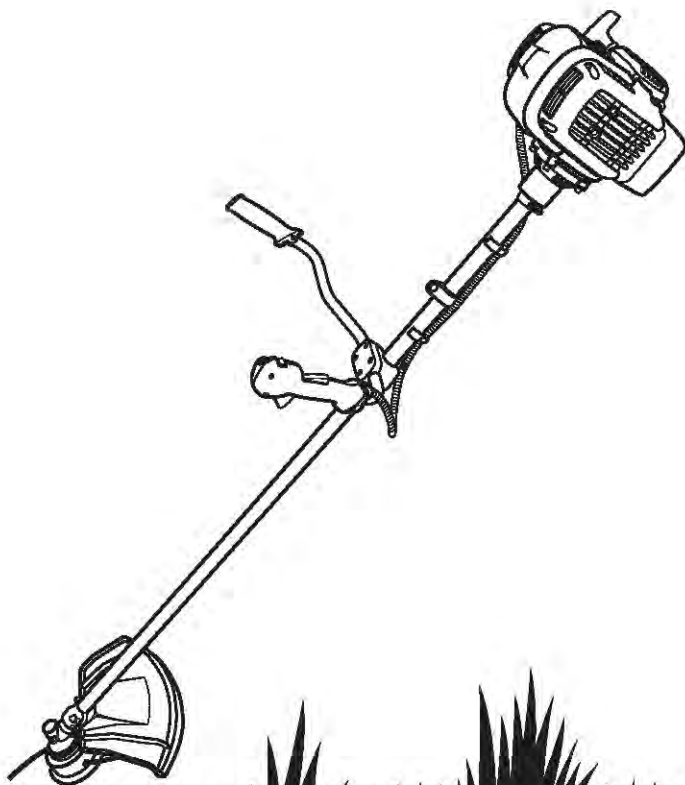

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

VILLARTEC CB 352 / CB 452 / CB 532











*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив своих изделий.
Актуальная информация и инструкции по эксплуатации размещены на сайте: villartec.ru

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для безопасной и правильной эксплуатации на бензиновом триммере используются некоторые предупреждающие, указывающие значки и символы.

Пожалуйста внимательно изучите значение каждого.

	Осторожно! Внимание!	Указывает на опасность, предупреждение или предостережение. Речь идет о вашей безопасности.
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации	Прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по технике безопасности
	Предупреждение об отскоке	Опасность отскока режущего инструмента, будьте внимательны!
	Запрещено нахождение посторонних лиц в рабочей зоне	Держите посторонних на расстоянии не менее 15 метров от рабочей зоны.
	Используйте нескользящие сверхпрочные перчатки	Защитные перчатки относятся к обязательной оснастке пользователя. Их следует постоянно надевать во время работы.
	Используйте специальную нескользящую защитную обувь	Во время работы следует носить защитную обувь с высоким голенищем, нескользящей подошвой и прочным носком.
	Используйте средства защиты глаз, слуха и головы	При работе с данным оборудованием надевайте наушники и защитные очки и каску
	Опасность получения травм от вращающихся деталей.	Держите руки на безопасном расстоянии.
	Будьте осторожны при кошении на наклонных участках.	Не стригите траву на склонах более 15 градусов! Ведите изделие вдоль склона, а не поперек
	Огнеопасно, возможно возгорание!	Бензин является легко воспламеняемым веществом. Не курите, избегайте открытого огня и искр возле бензина
	Опасность получения травм	Во избежание серьезных травм не заменяйте режущую головку металлическими лезвиями.
	40:1	Рекомендуемое соотношение для смешивания бензина и масла
	Уровень звуковой мощности	Наклейка, показывающая уровень звуковой мощности

	Защищайте устройство от дождя и не оставляйте его на улице под дождем!	
	Топливо	Всегда используйте чистое, свежее неэтилированное топливо.
	Масло	Соответствующий тип масла указан в руководстве по эксплуатации.
	Не используйте в данном устройстве топливо E85	Внимание: Доказано, что топливо, содержащее более 10% этанола, может привести к повреждению данного двигателя и аннулированию гарантии.
	Горячая поверхность	Не прикасайтесь к горячему глушителю или цилиндру. Вы можете обжечься. Эти детали сильно нагреваются во время работы. При выключении они остаются горячими в течение короткого времени.
	ЗАКРЫТО	
	ОТКРЫТО	
	Насос-праймер	Нажимайте на насос-праймер медленно 7-10 раз.

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бензиновый триммер предназначен для кошения травы высотой до 20 см и подравнивания краёв газонов и лужаек с соблюдением всех требований настоящей инструкции по эксплуатации изделия. Использование бензинового триммера в любых других целях, не предусмотренных настоящей инструкцией, является нарушением условий гарантийного обслуживания. Производитель и поставщик не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования бензинового триммера не по назначению.

2. РАСПАКОВКА

Откройте упаковку и осторожно извлеките бензиновый триммер.

Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются). Проверьте комплект поставки.

Проверьте бензиновый триммер и комплект поставки на наличие повреждений при транспортировке. В случае возникновения вопросов поставщик должен быть немедленно проинформирован

Руководство по эксплуатации

об этом. Жалобы, полученные позднее, рассматриваться не будут.

Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте данное изделие до тех пор, пока они не будут заменены.

По возможности храните упаковку до окончания гарантийного срока. Прочтите и изучите руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с устройством перед его использованием.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Комплект поставки бензинового триммера:

Триммер в сборе	1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1

*На усмотрение производителя комплектация моделей может быть изменена

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Триммера	CB 352	CB 452	CB 532
Номинальная мощность двигателя	1,2 кВт	1,6 кВт	1,9 кВт
Объем двигателя	35,3 м ³	44,8 м ³	52,8 м ³
Диаметр штанги	28 мм		
Ширина обработки (при скашивании катушкой с леской)	450 мм		
Толщина лески	2,4 мм		
Диаметр 3-х лопастного ножа	255 мм, 3 ARC		
Толщина ножа	3 мм		
Максимальные обороты двигателя с установленной катушкой и без нагрузки	9200 об/мин	9500 об/мин	9500 об/мин
Максимальные обороты двигателя с установленным 3-х лопастным ножом и без нагрузки	10000 об/мин		
Вес нетто	6,7 кг	7,35 кг	7,45 кг
Объем топливного бака	750 мл	920 мл	920 мл
Соотношение топливной смеси бензина и масла для двухтактных двигателей	40:1		
Уровень звукового давления	113 дБ(А)	114 дБ(А)	115 дБ(А)
Уровень Вибрации На Рукоятке	15 м/с ²		

5. ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

Внешний вид бензинового триммера показан на рисунке 1:

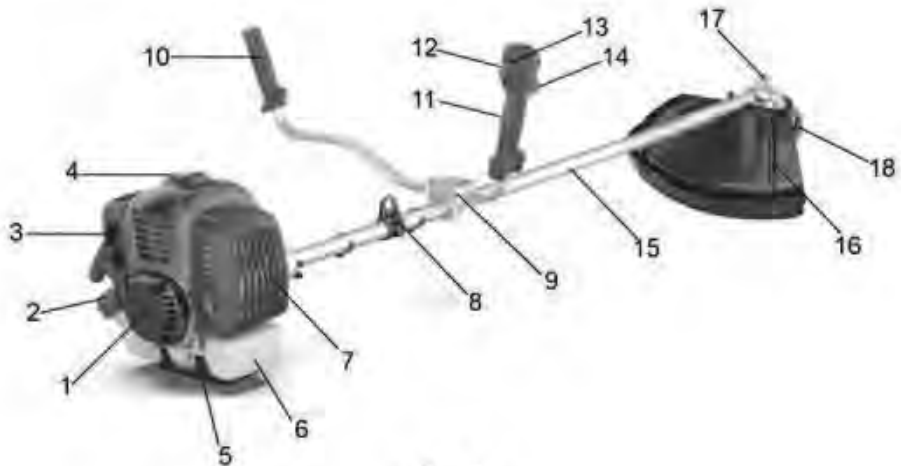


Рис. 1

Устройство бензинового триммера:

- 1 - Стартер.
- 2 - Крышка топливного бака.
- 3 - Рычаг управления воздушной заслонкой.
- 4 - Верхняя крышка.
- 5 - Защита бака.
- 6 - Топливный бак.
- 7 - Крышка глушителя.
- 8 - Прорезина ремня.
- 9 - Кривошипная рукоятка
- 10 - Левая рукоятка
- 11 - Предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки
- 12 - Выключатель вибрации
- 13 - Фиксатор клавиши управления дроссельной заслонкой
- 14 - Клавиша управления дроссельной заслонкой
- 15 - Штанга
- 16 - Защитный кожух
- 17 - Редуктор
- 18 - Катушка лески

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать указанные требования по технике безопасности.

Перед работой:

- Перед работой внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования.
- Перед вводом в эксплуатацию пользователь должен ознакомиться с функциями и элементами управления бензиновым триммером.
- Во время работы бензинового триммера необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.
- Перед каждым использованием внимательно проверяйте бензиновый триммер на отсутствие повреждений, утечек топлива. Для предотвращения получения травм оператором, посторонними лицами, а также поломки бензинового триммера, проверьте правильность установки и надёжность крепления всех элементов бензотриммера, особенно режущих.
- Тщательно проверьте территорию, на которой будет осуществляться работа. Удалите весь мусор, который может попасть под режущую леску или лезвие ножа. Удалите все посторонние предметы (камни, палки, провода, и другие), которые могут быть отброшены режущей леской или ножом при работе бензинового триммера.
- Для уменьшения риска получения травм вследствие поражения вылетающими из-под бензинового триммера предметами не разрешайте посторонним лицам, особенно детям, а также домашним животным находится на расстоянии менее 15 метров от места работы.

При работе.

- Не запускайте двигатель внутри закрытых помещений. Выхлопные газы содержат угарный газ, который опасен для здоровья. Работайте бензиновым триммером только на открытом воздухе.
- Используйте защитные очки для защиты органов зрения при работе. При работе в пыльных условиях используйте защитную маску (респиратор).
- Используйте средства защиты ушей (наушники), так как длительное воздействие громкого шума может привести к ухудшению слуха.
- Необходимо надевать средства защиты лица и головы, чтобы предотвратить телесные повреждения в результате скольжения или падения на кустарник, ветви или заросли кустарника.
- Необходимо надевать нескользящие рабочие перчатки повышенной проч ности, чтобы лучше удерживать рукоятку триммера. Перчатки также уменьшают- передачу вибрации машины на ваши руки.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бензиновый триммер, когда вы устали, больны или находитесь под воздействием лекарств, наркотических веществ или алкоголя.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать босиком или в открытой обуви. Надевайте прочную обувь на резиновой подошве. Рекомендуется использовать длинные брюки.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бензиновый триммер без установленного защитного кожуха, при неправильной установке катушки с режущей леской или ножа, а также если длина лески превышает рабочую длину, которая ограничена размерами защитного кожуха, а также использовать леску большего, чем рекомендуемый диаметр.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование в качестве режущего элемента армированной лески, проводов, тросов и т.д.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к катушке с режущей леской или ножу при работе триммера и пытаться их остановить.

- Убедитесь, что при запуске двигателя катушка с режущей леской или нож не касаются обрабатываемой поверхности.
- Используйте бензиновый триммер только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении. Избегайте использования триммера на мокрой траве.
- При запуске двигателя сохраняйте устойчивое положение. Будьте осторожны при движении назад – есть риск споткнуться! Соблюдайте особую осторожность в скользких условиях - на склонах и неровном грунте.
- В процессе работы держите бензиновый триммер двумя руками за рукоятку управления.
- Бензиновый триммер комплектуется плечевым ремнём, в процессе работы его необходимо использовать. Плечевой ремень принимает на себя основной вес двигателя.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к двигателю или глушителю. Эти узлы двигателя в процессе работы сильно нагреваются и остаются горячими некоторое время после остановки двигателя.
- Всегда останавливайте двигатель при перерывах в работе или при переходе с одного обрабатываемого участка на другой.
- При ударах о посторонние предметы немедленно остановите двигатель и проверьте повреждения бензинового триммера. Устраните повреждения перед следующим использованием бензинового триммера. Не используйте бензиновый триммер с повреждёнными или отсутствующими частями и элементами.
- Всегда останавливайте двигатель бензинового триммера перед обслуживанием, ремонтом, заменой катушки с режущей леской или ножа.
- Не касайтесь вращающейся триммерной катушки до ее полной остановки. Триммерная катушка вращается после выключения двигателя по инерции и может нанести травму.
- Запрещается использовать триммер, если он поврежден или неисправно защитное оборудование. Замените все изношенные и поврежденные детали. Перед вводом в эксплуатацию проверьте, все ли резьбовые и штекерные соединения, а также защитное оборудование на прочность и затяжку должным образом, а также исправность всех движущихся частей. Категорически запрещается разбирать, заменять, использовать защитное оборудование, установленное на триммере, в соответствии с его назначением, а также устанавливать какое-либо защитное оборудование других производителей
- Для уменьшения опасности пожара заменяйте неисправный глушитель, очищайте поверхность двигателя и глушителя от остатков травы и следов смазки.
- Остановите устройство всякий раз перед устранением засоров, перед проверкой или очисткой или работой с устройством. После контакта с посторонним предметом проверьте триммер на наличие повреждений.
- Если триммер начинает ненормально вибрировать, выключите двигатель и немедленно

найдите причину. Как правило, вибрация является предупреждением о сбое в работе.

При работе с бензином.



ВНИМАНИЕ Бензин очень пожароопасен, а его пары взрывоопасны. Поэтому соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Готовьте топливную смесь и заправляйте её в топливный бак в чистом, хорошо проветриваемом месте, на безопасном расстоянии от источников искр и огня. Храните бензин удален от источников искр, открытого пламени, постоянного горения, а также источников тепла и других источников возгорания.
- Не курите при работе с бензином.
- Перед заправкой остановите двигатель и дайте ему остыть.
- Крышку топливного бака открывайте осторожно, для выравнивания давления внутри и снаружи топливного бака. Не доливайте топливо при работающем или горячем двигателе.
- Пары бензина очень токсичны. Если Вы перелили бензин через край, то запустить двигатель можно только после очистки поверхности, залитой бензином. Не включайте зажигание до того момента, пока пары бензина не улетучились (протереть носом). Удалите остатки пролитой топливной смеси ветошью.
- Перед запуском двигателя отойдите от места заправки бензинового триммера топливной смесью на расстояние не менее, чем 3 м.
- Никогда не храните оборудование с бензином в баке внутри здания, где пары могут попасть в открытое пламя или вызвать искру!
- Дайте двигателю остыть перед хранением в любом помещении.
- Чтобы снизить опасность возгорания, не допускайте попадания травы, листьев или камешков смесью на двигатель, глушитель и место для хранения бензина.

7. СБОРКА

При сборке триммера обязательно придерживайтесь рекомендаций, описанных ниже:

7.1 Сборка рукоятки (рис. 2)

Установите дугу кронштейна рукоятки (рис. 2 поз. 3) с деталью (рис. 2 поз. 6), на штангу триммера, закрутите винты (рис. 2 поз. 7).

Установить рукоятку на дугу (рис. 2 поз. 3) кронштейна, убедитесь в правильности направления рукоятки.

Закрепите крышку кронштейна (рис. 2 поз. 2), с помощью винтов (рис. 2 поз. 1) от руки. Деталь (рис. 2 поз. 6) установлена на штангу её поперечные уши не сместить.



Рис. 2



ВНИМАНИЕ! Не затягивайте винты крепления рукоятки сильно. Всегда производите окончательную затяжку винтов крепления рукоятки после установки всех аксессуаров.

7.2 Установка защитного кожуха (рис. 3)

-Защитный кожух крепится к кронштейну с помощью двух винтов, закрепите кожух как на рис. 3-1 и 3-2.



ВНИМАНИЕ! При использовании в качестве режущего инструмента катушки с леской, всегда необходимо устанавливать защитный кожух с ножом-отсекателем.



Рис. 3-1



Рис. 3-2

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте триммер без установленного защитного кожуха!

ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные запасные части, принадлежности и навесное оборудование рекомендованное производителем. Несоблюдение этого требования может привести к снижению производительности, возможным травмам и аннулированию гарантии.

8. УСТАНОВКА КАТУШКИ С ЛЕСКОЙ И НОЖА.

8.1 Катушка с леской (рис. 4)

Открутите гайку. Для этого совместите два отверстия на фланцах и при помощи шестигранного ключа или отвертки зафиксируйте вал. Внимание, резьба «обратная», чтобы открутить гайку, ключ необходимо повернуть по направлению часовой стрелки.



Рис. 4

8.2 Установка катушки с леской (рис 5).



Рис. 5

Снимите защитную шайбу, после того, как открутите гайку. Удерживая фланец, установите катушку с леской на вал и накрутите ее по направлению против часовой стрелки.

Демонтаж катушки с леской (рис. 6).

Используя отвертку, фиксируем фланец и откручиваем катушку по направлению движения часовой стрелки.



Рис. 6

8.3 Установка и демонтаж 3-х лопастного ножа (рис. 7)

Установка ножа (рис. 7). Снимите наружный фланец после того, как открутите гайку, затем установите нож, наружный фланец, защитную шайбу и гайку в последовательности, как показано на рисунке ниже. Удерживайте фланец отверткой и затяните гайку против часовой стрелки.



Рис. 7

Демонтаж ножа.

Используя отвертку, фиксируем фланец и откручиваем гайку по направлению движения часовой стрелки, извлекаем нож.

9. УСТАНОВКА РЕМНЯ.

9.1 Установка и регулировка плечевого ремня (рис. 8-9).

Установите ремень как на рисунке ниже. Отрегулируйте ремень под оператора, как на рисунке. Вы можете отрегулировать длину ремня с помощью пряжки и после этого закрепить в прорезине триммера.



Рис. 8



Рис. 9

10. РАБОТА ТРИММЕРОМ.

10.1 Заправка топливом

Никогда не используйте масло для 4-тактных двигателей или 2-тактных двигателей с водяным охлаждением. Это может привести к нагару на электродах свечи зажигания, блокировке выпускного канала или залипанию поршневого кольца.

Смешанное топливо, которое не использовалось в течение месяца или более, может блокировать узкие каналы карбюратора или привести к неправильной работе двигателя. Перелейте оставшееся топливо в герметичный контейнер и храните его в темном и прохладном помещении.

Смешайте бензин и моторное масло проверенного качества для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением.

СООТНОШЕНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ: 40:1

Предупреждение! Следите за выбросом выхлопных газов. Всегда выключайте двигатель перед заправкой. Никогда не заправляйте топливо в триммер с работающим или горячим двигателем.

Предупреждение! Никогда не курите во время заправки и избегайте вдыхания паров бензина.

Предупреждение! Осторожно откройте крышку бака, так как внутри могло образоваться давление.



ВНИМАНИЕ! Опасность получения травм! Выкрутите и отложите двигатель перед заполнением бака топливом. Топливо горячее!



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения устройства! Триммер поставляется без топлива! Перед началом работы необходимо заправить триммер топливом.

Перед заправкой:

- Тщательно смешайте топливную смесь.
- Установите триммер на ровную и твердую поверхность, крышкой топливного бака вверх.
- Сместите крышку топливного бака и прилегающую часть, чтобы набивать топливо на горловину бака во время заправки.
- Осторожно откройте крышку топливного бака, чтобы давление внутри постепенно уменьшилось. Для заправки используйте воронку и набейте заполнения бака до края.
- Открутите крышку бака.
- Залейте топливо осторожно, чтобы не пролить.
- Плотно закрутите крышку бака (рис. 10).



Рис. 10

Слив топлива (рис. 11):

- Держите емкость для сбора топлива под горловиной бака.
- Открутите крышку бака. Слейте полностью топливо. Плотно закрутите крышку.



Рис. 11

Предупреждение! Всегда плотно закрывайте крышку топливного бака.

Предупреждение! Немедленно удалите все следы топлива, которые могли попасть на детали триммера или шланга, и не запускайте двигатель до тех пор, пока пары бензина не рассеются.

10.2 Запуск триммера

Не запускайте триммер, пока он не будет полностью собран.

Предупреждение! Проверьте перед наполнением! Опасность получения травм!

- Проверьте триммер на наличие утечек топлива.
- Проверьте триммер визуально, на наличие повреждений.
- Проверьте затяжку всех деталей и крепежных элементов.



ВНИМАНИЕ Опасность получения травм! Не используйте устройство, если вы обнаружили какую-то неисправность. Перед началом работы обязательно устраните неисправность или замените поврежденные детали.



ВНИМАНИЕ Опасность получения травм! Перед началом работы всегда проверяйте обработываемую площадь и убирайте все предметы, которые могут быть отброшены триммером.



ВНИМАНИЕ Режущий инструмент может начать вращаться после запуска двигателя, перед запуском убедитесь в отсутствии предметов вблизи режущего инструмента. Убедитесь в отсутствии детей, посторонних лиц и животных вблизи режущего инструмента, режущий инструмент может нанести серьезные травмы!

– Убедитесь, что все защитные устройства и приспособления исправны.
После сборки и настройки, запустите двигатель триммера как описано ниже:

Запуск заводного двигателя:

1. Нажимайте несколько раз на насос-приман (рис. 12).
2. Переведите выключатель зажигания в положение «I» включено (рис. 13).
3. Установите рычаг воздушной заслонки в положение закрыто/↘ (рис. 14).



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14

Руководство по эксплуатации

4. Нажмите одновременно на: Предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки+ Клавишу управления дроссельной заслонкой + Фиксатор клавиши дроссельной заслонки (рис. 15 поз. 1, 3, 4).

- 1 - Клавиша управления дроссельной заслонкой;
- 2 - Выключатель зажигания;
- 3 - Фиксатор клавиши дроссельной заслонки
- 4 - Предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки

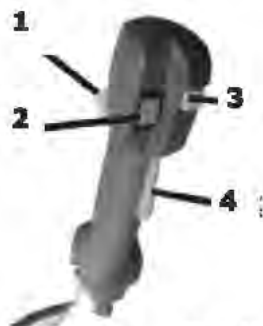



Рис. 15

После этого отпустите, это позволит легко запустить двигатель.

Потяните за рукоятку стартера вытянув 10 - 15 см до момента, когда вы почувствуете сопротивление, затем несколько раз резко потяните за трос, до момента вспышки в цилиндре (рис. 16).

5. После первых вспышек в цилиндре, переведите рычаг положения воздушной заслонки в положение (открыто/ ) (рис. 14).

6. Потяните за рукоятку стартера (рис. 16), двигатель запустится.



Рис. 16



ВНИМАНИЕ! Проверьте и убедитесь, что режущий инструмент не вращается при работе двигателя на холостом ходу. При первом запуске двигателя может потребоваться несколько попыток, пока топливо не поступит из бака в карбюратор

7. Нажмите на предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки и клавишу управления дроссельной заслонкой, фиксатор клавиши дроссельной заслонки отключится.

Перед началом работы дайте двигателю прогреться в течение 1 минуты.

8. Нажмите на предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки, обороты двигателя будут подниматься.

9. Если вы используете катушку с леской, необходимо легко ударить о поверхность земли (рис. 17), для автоматического выброса лески из катушки.

10. Если необходимо остановить вращение режущего инструмента (катушки с леской или ножа) отпустите клавишу управления дроссельной заслонкой.



Рис. 17

Горючий старт двигателя:

Для запуска прогретого двигателя проведите операции описанные в пунктах 1,2,5,6.

При возникновении ситуаций описанных ниже, двигатель триммера должен быть немедленно остановлен:

1. При изменении частоты вращения двигателя
 2. При появлении искр
 3. При повреждении режущего ножа
 4. В случае протуха в заклинивании
 5. При сильной вибрации
 6. При появлении пламени или дыма
 7. В дождь или штормовую погоду
 8. При обнаружении какой-либо нестандартной ситуации
- немедленно отцепите триммер от ремня и остановите двигатель.



Рис. 18

Примечание:



Рис. 19

- В опасную зону радиусом 15 метров не допускаются присутствие посторонних людей и животных.
- Оператор должен носить средства защиты глаз, ушей, лица, ступней и тела.
- Лица, находящиеся в зоне риска или за пределами опасной зоны, должны носить средства защиты глаз от отброшенных предметов. Риск увеличивается с удалением от опасной зоны.
- Не запускайте двигатель в высокой траве
- После выключения двигателя режущий инструмент (металлическая с леской/нож) продолжает вращаться в течение нескольких секунд, поэтому не приближайтесь к режущему инструменту триммера до полной остановки!

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Своевременное техническое обслуживание, обеспечивает высокий ресурс триммера. Перед выполнением какой-либо работ по техническому обслуживанию или чистке триммера, всегда выключайте двигатель и дождитесь полной остановки всех вращающихся деталей.

Руководство по эксплуатации

- Самостоятельно (имея некоторые навыки обращения с техникой) можно проводить операции описанные в этом руководстве по эксплуатации. За выполнением остальных работ необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Последствиями неправильного технического обслуживания могут быть избыточные отложения нагара, приводящие к потере производительности и выделению черных маслянистых остатков, стекающих с глушителя.
- Для исключения получения травм всегда проверяйте, что все кожухи, ремни, дефлекторы и рукоятки надежно закреплены.

1. Не заливайте триммер водой. Попадание воды может повредить двигатель и электрические компоненты.

2. Очистите триммер тканью, ручной щеткой и т.д.

Предупреждение! Во время операций по техническому обслуживанию:

- Снимите колпачок свечи зажигания.
- Дождитесь, когда двигатель остынет.
- Никогда не выбрасывайте масла, топливо или другие загрязняющие вещества в несанкционированных местах.

График проведения ТО бензинового триммера представлен в таблице ниже:

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях (высокая запыленность и т. п.) и при более длительной ежедневной работе указанные интервалы следует соответственно сократить.		перед началом работы	по окончании работы	после каждой заправки бака	еженедельно	ежемесячно	ежегодно	при неполадках	при повреждении	через 100 часов эксплуатации
Машина в сборе	Визуальный контроль (состояние, герметичность)	●	●							
	Очистить		●							
Рукоятка управления	Проверка работоспособности	●	●							
Воздушный фильтр	Очистить							●		
	Заменить								●	
Ручной топливopодкачивающий насос (если имеется)	Проверить	●								
	Ремонт дилером ¹								●	
Всасывающая головка в топливном баке	Проверить							●		
	Замена						●		●	

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях (высокая запыленность и т. п.) и при более длительной ежедневной работе указанные интервалы следует соответственно сократить.		перед началом работы	по окончании работы	после каждой заправки бака	еженедельно	ежемесячно	ежегодно	при неполадках	при повреждении	через 100 часов эксплуатации
Топливный бак	Очистить							●		
Карбюратор	Проверка режима холостого хода, режущий инструмент не должен вращаться	●		●						
	Регулировка режима холостого хода							●		
Свеча зажигания	Регулировка зазора между электродами							●		
	Замена									●
Всасывающее отверстие для охлаждающего воздуха	Визуальный контроль		●							
	Очистить						●			
Доступные болты и гайки (кроме регулировочных винтов)	Затянуть						●			
Режущий инструмент	Визуальный контроль	●		●						
	Заменить								●	
	Контроль посадки	●		●						
Металлический режущий инструмент	Заточить	●								
1) Компания VILLARTEC рекомендует специализированного дилера VILLARTEC										

Необходимо провести внеплановое обслуживание и осмотр или обратиться в сервисный центр в случаях:

- Если триммер ударился о какой-либо предмет.
- Если двигатель внезапно остановился и повторный запуск невозможен
- Если повреждена катушка с леской или режущий нож

Каждый сезон проверяйте на наличие повреждений катушку с леской и нож, очищайте и при необходимости замените.

Руководство по эксплуатации

Хранение

Каждый раз, после работы триммером тщательно очищайте от загрязнений и убедитесь в отсутствии поврежденных деталей, при обнаружении поврежденных деталей немедленно замените. Триммер необходимо хранить в сухом месте.

Очистка двигателя и глушителя

Чтобы снизить риск возгорания, периодически очищайте ребра охлаждения двигателя сжатым воздухом, а так же очищайте область вокруг глушителя.

Стартер

Чтобы избежать перегрева и повреждения двигателя, всегда содержите вентиляционные отверстия системы охлаждения в чистоте. Если вы заметили признаки износа троса стартера, обратитесь в сервисный центр для замены.

Крепежные элементы

Периодически проверяйте затяжку всех крепежных элементов, болтов, гаек, винтов.

Очистка и замена свечи зажигания

- Периодически очищайте свечу зажигания от отложений металлической щеткой.
- Проверьте и при необходимости установите зазор между электродами.
- Установите свечу зажигания на место и надежно закрепите ее с помощью прилагаемого свечного ключа.
- Замену свечи зажигания необходимо производить в случае, произошло обгорание электродов или поврежден изолятор, а так же каждые 100 рабочих часов.

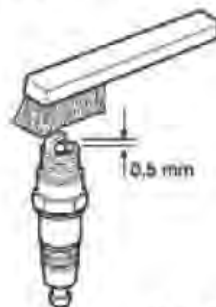


Рис. 20

Очистка воздушного фильтра



Рис. 21



ВАЖНО: Чистка воздушного фильтра необходима для обеспечения эффективности и продолжительности работы машины. Не работайте с поврежденным фильтром или без фильтра, так как это может привести к необратимому повреждению двигателя. Фильтр необходимо очищать каждые 12 рабочих часов.

Очистите фильтр следующим образом:

- Открутите фиксатор крышки воздушного фильтра (рис. 21 поз. 3), снимите крышку (рис. 21 поз. 1) и фильтрующий элемент (рис. 21 поз. 2)
- Очистите фильтрующий элемент (рис. 21 поз. 2) протрите в мыльном растворе. Не используйте для очистки бензин и растворители.
- Оставьте фильтр сохнуть на открытом воздухе.
- Установите фильтрующий элемент (рис. 21 поз. 2) и крышку воздушного фильтра, закрутите фиксатор (рис. 21 поз. 3).

Предупреждение! Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра.

Заправка катушки леской (рис. 22)

Заправка катушки леской показана на рис. 22

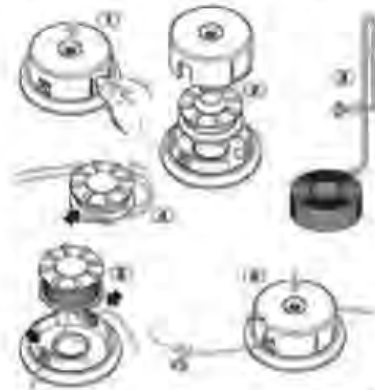


Рис. 22

Заточка ножа отсекателя лески

- Снимите нож-отсекатель (А) с защитного кожуха (В), открутив винты (С) (рис. 23).
- Закрепите нож-отсекатель в тисках и заточите его с помощью плоского напильника, стараясь сохранить первоначальный угол резания.
- Установите нож на кожух

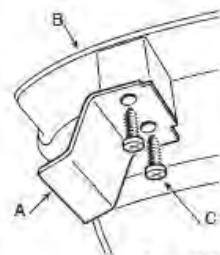


Рис. 23

Приготовление топливной смеси

Топливо, используемое для этой модели, представляет собой смесь неэтилированного бензина и масла для двухтактных двигателей. Двигатель работает на смеси двухтактного масла и бензина.

Обязательно ознакомьтесь и в первую очередь руководствуйтесь указаниям на бутылке с маслом. Разного уровня качества масла могут иметь разное рекомендованное соотношение.

12. СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы бензинового триммера - 3 года.

Хранение

- Не храните бензиновый триммер с топливом в топливном баке, чтобы исключить произвольное возгорание его паров.
- Перед хранением дайте двигателю остыть.
- Храните бензиновый триммер в сухом, закрытом месте, чтобы исключить его использование

и поломку посторонними лицами.

Длительное хранение (консервация)

Если бензиновый триммер не будет использоваться длительное время, проведите следующие подготовительные операции:

- Слейте топливо из топливного бака.
- Запустите двигатель до полной выработки остатков топлива из карбюратора.
- Убедитесь, что двигатель остыл. Выкрутите свечу зажигания и залейте в цилиндр примерно 15 мл любого высококачественного моторного масла или масла для 2-х тактных двигателей. Медленно потяните тросик стартера, чтобы масло распределилось внутри двигателя. Закрутите свечу зажигания на место.
- Тщательно очистите всю поверхность бензинового триммера и осмотрите её, обращая внимание на наличие повреждений её основных частей.
- Храните бензиновый триммер в сухом, закрытом месте, чтобы исключить его использование и повреждение посторонними лицами, особенно детьми.

Утилизация

При полной выработке ресурса бензинового триммера необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией бензоинструмента.

13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень возможных неисправностей приведён в таблице ниже:

Неисправность	Причина	Способы устранения
Двигатель не запускается или произошла внезапная остановка работы	Проблемы с карбюратором	Обратитесь в специализированный сервисный центр
	Пустой топливный бак.	Проверьте наличие топлива в топливном баке.
	Неправильный процесс запуска	Придерживайтесь рекомендациям в настоящей инструкции
	Загрязнен воздушный фильтр	Очистите/или замените воздушный фильтр
	Старая или неправильно приготовленная топливная смесь.	Слейте старое топливо. Залейте чистую, свежую топливную смесь.
	Неисправна свеча зажигания.	Загрязнены электроды свечи или неправильный зазор электродов. Проверьте свечу

Двигатель запускается, но не развивает полной мощности	Грязный воздушный фильтр.	Очистите или замените воздушный фильтр.
	Замените катушку	Обратитесь в специализированный сервисный центр
	Проблемы с карбюратором	Обратитесь в специализированный сервисный центр
Перегрев триммера	Несоблюдение режима работы, слишком высокая нагрузка	Делайте периодические перерывы в работе триммером
Двигатель работает неравномерно и при нажатии на клавишу дроссельной заслонки не развивает мощность	Проблемы с карбюратором	Обратитесь в специализированный сервисный центр
	Загрязненная свеча зажигания или неправильный зазор между электродами	Проверьте свечу зажигания.
Двигатель сильно дымит	Неправильное соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей	Придерживайтесь рекомендациям в настоящей инструкции
	Проблемы с карбюратором	Обратитесь в специализированный сервисный центр
Режущий инструмент (катушка с леской/нож) вращаются на холостых оборотах двигателя	Неправильная регулировка карбюратора	Обратитесь в специализированный сервисный центр
Сильная вибрация при работе триммера	Поврежденные или незакрепленные детали	Остановите двигатель и отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания, проверьте, нет ли повреждений. Проверьте и затяните все детали. Все проверки, ремонтные работы и замены должны выполняться только специализированным центром

Другие неисправности триммера необходимо устранять только в специализированных сервисных центрах.